

Graetz

הוראות הפעלה

סיר טיגון נירוסטה 4 ליטר גרץ

דגם DF-744



BRIMAG


מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

הוראות הפעלה לסיר טיגון נירוסטה 4 ליטר

דגם DF-744

קראו מדריך הפעלה זה לפני שימוש במכשיר. זו הדרך היחידה להבטיח את הפקת המיטב מהמוצר ולבטיחות משתמש מרבית.

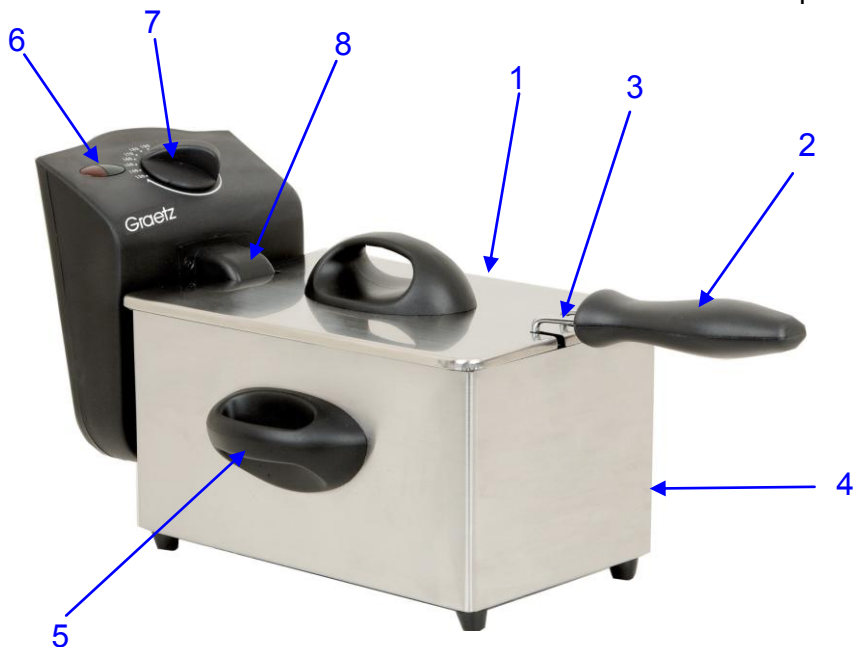

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. מכסה | 6. חיווי מצב פעולה |
| 2. ידית קרה למגע | 7. כפתור תרמוסטט |
| 3. סלסילת טיגון | 8. גוף חימום |
| 4. גוף המכשיר | |
| 5. ידית גוף המכשיר | |

הערה: להפחתת סכנת התחשמלות, תקע זה מותאם לשימוש בשקע מקוטב בדרך אחת בלבד. לא ניתן להכניסו הפוך. אל תנסו להתאים את השקע בכוחות עצמכם בכל צורה שהיא.

כבל המתח הקצר סופק על מנת להפחית סכנת התהפכות של המכשיר, או שריפה של הכבל, או סכנת מעידה על הכבל הארוך. כבל חשמל ארוך יותר או כבל מאריך אינם מומלצים לשימוש עם סירי טיגון ותנורי חימום.


אמצעי בטיחות חשובים

- כאשר משתמשים במכשיר חשמלי, יש תמיד לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים:
1. קראו את ההוראות ושמרו הוראות אלה.
 2. בדקו שהמתח בלוחית הדירוג של המכשיר מתאים לאספקת המתח בביתכם.
 3. חברו תמיד את המכשיר לשקע חשמל אשר לו מינימום עומס של 15 אמפר ואשר מוארק היטב. אם השקע והתקע של המכשיר אינם תואמים, פנו לחשמלאי מוסמך להחלפת השקע במתאים.
 4. אל תפעילו מכשיר בעל כבל או תקע פגומים או לאחר שהמכשיר או התקע נפגמו בצורה כלשהי. יש להחליף ע"י טכנאי מורשה ע"י היבואן. ראו תחנות שירות בגב החוברת.
 5. נתקו את המכשיר מהשקע כשהוא אינו בשימוש לפני הניקוי, אפשרו לו להתקרר לפני הרכבת חלקים או פירוק חלקים, ולפני ניקוי המכשיר.
 6. אל תאפשרו לכבל להיתלות מעל שולי שולחן או משטח עבודה או לגעת במשטחים חמים.
 7. כדי להגן מפני הלם חשמלי, אל תטבלו את הכבל, התקעים או גוף הפלסטיק במים או בכל נוזל אחר.
 8. השגחה קרובה נדרשת כששתמשים במכשיר על ידי או ליד ילדים.
 9. היזהרו לא לגעת במשטחי סיר הטיגון שמתחממים כשאתם מבשלים, כגון במקום החיבור של המכסה לגוף או בקרבתו.
 10. וודאו שהידיעות מורכבות היטב לסלסלה ונעולות במקומן. ראו הנחיות הרכבה מפורטות.
 11. אל תפעילו מכשיר כלשהו עם כבל או תקע פגומים או במידה והמכשיר אינו תקין באופן כלשהו, או ניזוק בצורה כלשהי. מסרו מכשיר לבדיקה בתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם בכל מקרה של חשד בתקלה כלשהי. (ראו רשימת מעבדות שירות בגב החוברת).
 12. אל תניחו על המכשיר או בקרבתו מבער חשמלי או מבער גז חם. אל תכניסו את המכשיר לתנור חם.
 13. אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית.
 14. יש לנהוג בזהירות רבה במיוחד במידה ומזיזים את המכשיר המכיל שמן חם או נוזלים אחרים.
 15. כדי לוודא שימוש בטוח, אין להכניס רכיבי מזון גדולים יתר על המידה לתוך המכשיר.
 16. השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לפציעות.
 17. אל תשתמשו במכשיר למטרות אחרות מלבד ייעודו.
 18. הממוקם על יד הידית בכדי למנוע "התקפלות" של הרשת.


שמרו הוראות אלו

הפעלה

- יש לשטוף היטב את סלסילת הטיגון והסיר הניתן להסרה לפני שימוש ראשון. הוציאו את סלסילת הטיגון מתוך הסיר הניתן להסרה והרימו החוצה אנכית את היחידה החשמלית (ראו איור 1).

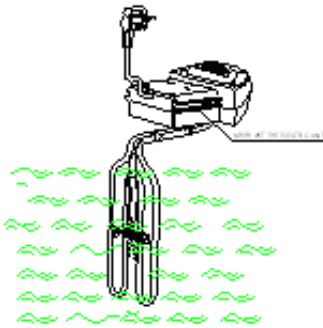

איור 2

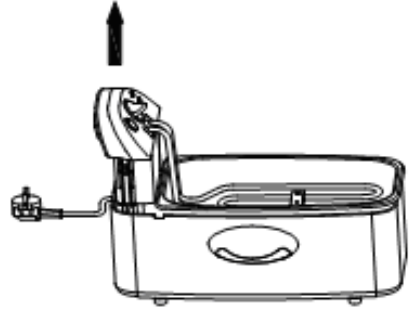

איור 1

- הוציאו את הסיר ושטפו את הסלסילה והסיר בנפרד עם מים חמים.
- ניתן לטבול את גוף החימום במים (לא במדיח כלים). אך לעולם אין להרטיב את היחידה החשמלית (ראו איור 2).
- החזירו בזה אחר זה את הסיר הניתן להסרה והיחידה החשמלית.
- שפכו שמן טרי לתוך הסיר הניתן להסרה (בין קו הסימון העליון **Max** לקו סימון מפלס השמן התחתון **Min**). קבעו את כפתור התרמוסטט לערך הרצוי.
- חברו את המכשיר למקור הספקת מתח ונורית חיווי מצב הפעולה תידלק לאדום והשמן יתחיל להתחמם.
- לאחר כ 10 דקות, השמן יגיע לטמפרטורה שנקבעה. אז הניחו את סלסילת הטיגון אל תוך הסיר הניתן להסרה.
- תמיד הקפידו על מכסה סגור בזמן הטיגון!
- לאחר ששארית השמן נוקזה, הרימו את סלסילת הטיגון והוציאו החוצה את המזון המטוגן.

אין להפעיל מכשיר זה על ידי ילדים או אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות או על ידי אנשים עם חוסר ניסיון או ידע מתאים, אלא אם יש עליהם השגחה או שקיבלו הדרכה מוקדמת מתאימה מאדם אשר אחראי לשלומם ובטיחותם.

אזהרה:

- חימום מוקדם של המכשיר אינו נחוץ!
- אל תשתמשו בסיר הטיגון אם רמת השמן ירדה מתחת לסימון המינימום **Min**.
- סיר הטיגון העמוק חייב להיות מחובר למקור הספקת מתח אך ורק לאחר שמילאתם אותו בשמן.
- **לעולם אל תחממו את סיר הטיגון העמוק כאשר הוא ריק!** אם יקרה דבר כזה, טמפרטורת גוף החימום תעלה תוך שניות ספורות מעל 300°C , ואז יחידת הניתוק התרמי המובנית בתוך היחידה החשמלית תנתק אוטומטית את הספקת המתח למכשיר. בזמן זה, נורית חיווי מצב הפעולה האדומה תיכבה. במקרה זה, נתקו ראשית את המכשיר מזרם החשמל והניחו לו להתקרר לגמרי.

ניקוי ותחזוקה

- סיר הטיגון תוכנן במיוחד להיות קל לניקוי. למעשה, מכסה המסנן, סלסילת הטיגון, המכסה והסיר הניתן להסרה מתאימים לניקוי במדיח כלים.
1. וודאו שהשמן התקרר לחלוטין (שעה עד שעתיים), ושסיר הבישול האיטי מנותק מזרם החשמל לפני ניקויו.
 2. השתמשו בבד לא-מתכתי או רפידה ותכשיר ניקוי עדין לניקוי המכשיר. לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי ממרטים או צורבים.
(1) שטפו היטב את סלסילת הטיגון ואת הסיר הניתן להסרה באמצעות סבון עדין לניקוי כלים ומים חמים. שטפו היטב; נגבו היטב והכניסו חזרה למקומם בתוך המכשיר.
 - (2) אם אתם מטגנים לעיתים נדירות, יש לאחסן את השמן המשומש במקרר במיכל נפרד, מכוסה היטב.
 3. יש לנקות היטב את סיר הטיגון הבישול העמוק לפני אחסונו.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ו/או התקע ניזוקו.
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות
המאושרת על ידי היצרן. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

אין להשתמש במכשיר זה מתחת לבית תקע.