

# BRIMAG

מותגים מבית טוב

## DeLonghi

### הוראות הפעלה למגהץ אדים FXK20C



נא לשמור לשימוש עתידי

## הקדמה

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.


לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

**טלפון 1-700-700-909**

## לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה ומדבקות מהמכשיר.
- הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המים.

## פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

- 4 .....הוראות בטיחות
- 6 .....חלקים
- 7 .....הכנה
- 9 .....גיהוץ
- 10 .....ניקוי ותחזוקה



### **סכנה - מתח גבוה!**

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.  
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.  
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת  
שרות מוסמכת.

## הוראות בטיחות

### כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המגהץ ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
- ▲ המגהץ אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ המגהץ מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ השתמשו במגהץ אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במגהץ שלא בהתאם להוראות.


### חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארכת הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה - 16 אמפר. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

## מגהץ

- ▲ זהירות! מגהץ זה מפיק חום רב. בשימוש לא זהיר קיימת סכנת כוויה ואף שריפה.
- ▲ הקפידו להשתמש רק ב"קרש" גיהוץ ייעודי והעמידו את המגהץ אך ורק על גבי משטח יציב, שטוח, מפולס ועמיד לחום, המיועד לכך.
- ▲ אם אתם מגהצים בישיבה, אל תניחו את רגליכם מתחת לקרש הגיהוץ משום שהקיטור עלול לגרום לכוויות.
- ▲ אין לגעת בכבל החשמל ובתקע שלו בידיים רטובות.
- ▲ אין להשתמש במגהץ ברגליים יחפות.
- ▲ יש להרחיק את כל חלקי המגהץ ממים למעט המים שבמכל.
- ▲ יש להרחיק את המגהץ מחומרים מתלקחים או רעילים.
- ▲ יש למלא מים במגהץ רק לאחר ניתוקו מהחשמל ולאחר שהתקרר.
- ▲ אין להשאיר את המגהץ מחובר לחשמל ללא השגחה וגם לאחר ניתוקו מהחשמל כל עוד הוא חם.
- ▲ המנעו מלכוון את זרם הקיטור כלפי אדם, בעל חיים או מכשיר חשמלי אחר ושימו לב שלא יגרום נזק לסביבתו.
- ▲ אם המגהץ נפל, נשבר, דולף, או שאינו פועל כשורה, יש לנתק אותו מיידית מהחשמל ולהביאו לבדיקה בתחנת שרות מוסמכת.

חלקים

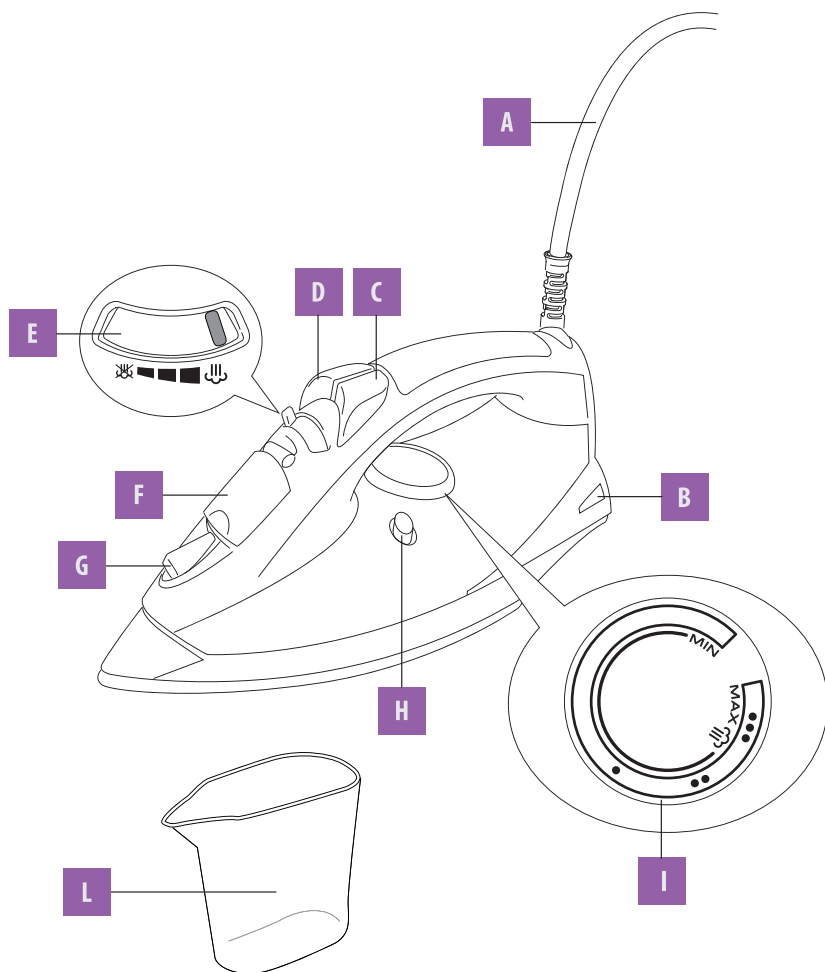


- |    |                         |    |                                |
|----|-------------------------|----|--------------------------------|
| .F | מכסה פתח מילוי מכל מים  | .A | כבל חשמל                       |
| .G | פיית ריסוס              | .B | נורית חיווי חימום              |
| .H | כפתור ניקוי עצמי        | .C | כפתור ריסוס                    |
| .I | בורר טמפרטורה (טרמוסטט) | .D | כפתור הזרמת קיטור "Easy Turbo" |
| .J | מדיד רמת מים            | .E | ווסת קיטור                     |

מגהץ זה בנוי לעבוד עם מי ברז רגילים. אם מי הברז שלכם קשים במיוחד (עשירים בסידן), מומלץ למלא את המגהץ במים שמחציתם מי ברז ומחציתם מים מזוקקים.

• אין להשתמש במים מזוקקים בלבד! וכן לא במים במקורם בעיבוי ממייבש כביסה.

• אין להוסיף שום חומר נוסף (כמו למשל עמילן).

1. מלאו את קנקן המים.
2. כאשר המגהץ מנותק מהחשמל, מיזגו את המים מהקנקן למכל המים (אין למלא מעבר ל-300 סמ"ק מים).
3. חברו את המגהץ לחשמל.

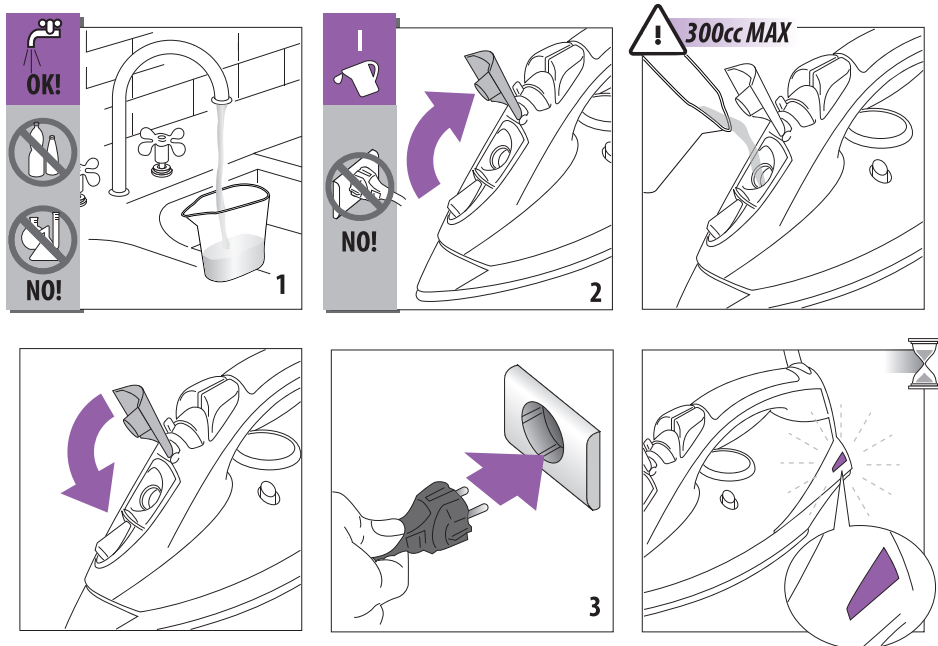

הכנה

4. כווננו את בורר טמפרטורה (I) בהתאם לתוויות שעל הבגד.

		<p>גיהוץ בחום נמוך</p>		<p>גיהוץ ללא קיטור</p>
<p>סימון גיהוץ</p>		<p>גיהוץ בחום בינוני</p>		<p>אסור לגהץ</p>
		<p>גיהוץ בחום גבוה</p>		

5. נורית חיווי חימום (B) תכבה כאשר המגהץ מגיע לטמפרטורה הרצויה.

The diagram illustrates the process of setting the iron's temperature. It shows the iron's soleplate with a temperature dial and a 'MAX' indicator. Below the dial, three panels show the iron being heated, with the 'OK!' indicator light turning on when the iron reaches the desired temperature. The final panel shows the iron with the 'OK!' indicator light on, indicating that the iron is ready for use.



## גיהוץ בקיטור

כוונו את בורר טמפרטורה (I) למכסימום ואת ווסת הקיטור (E) למצב הרצוי. ספגו במטלית את הקיטור הראשוני שיכול להיות מעט מלוכלך או מלווה בטיפות מים.

ניתן להזרים פרץ קיטור בלחיצה על כפתור כפתור הזרמת קיטור (D).

## גיהוץ יבש


כוונו את בורר טמפרטורה (I) למצב הרצוי ואת ווסת הקיטור (E) למצב .

## ריסוס רגעי

רססו בלחיצה על כפתור הריסוס (C).

## אזהרה

- הקפידו שלא לעבור עם משטח הגיהוץ של המגהץ על גבי כפתורים או רוכסנים כדי שלא לגרום לו נזק בלתי הפיך!

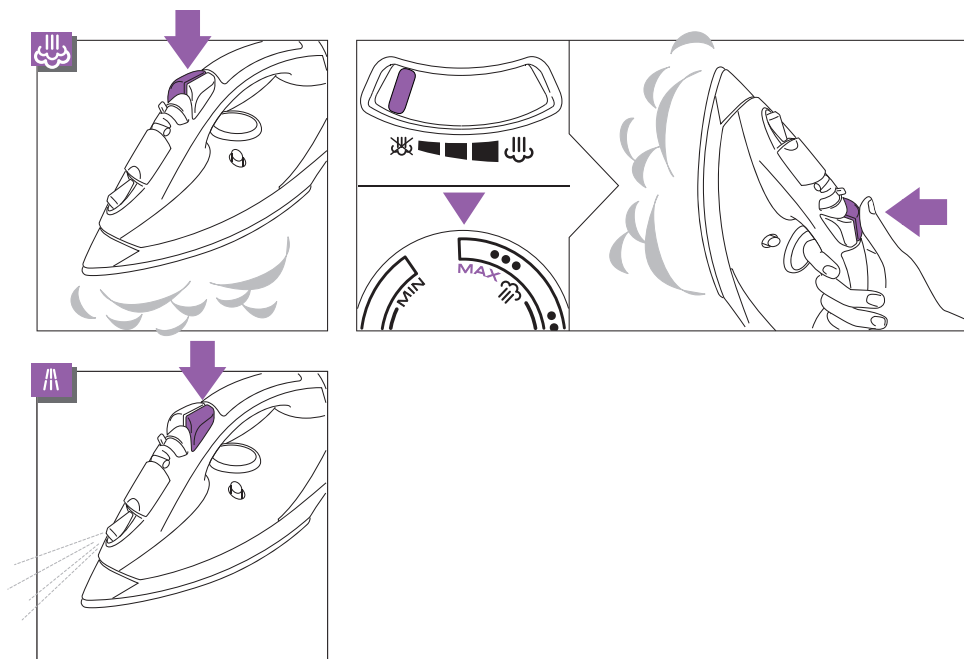

ניקוי ותחזוקה

ניקוי עצמי

לאורך זמן, הסידן במים גורם להצטברות אבנית ולכן יש לבצע אחת לשבועיים את הליך הניקוי העצמי.






1. מלאו את המכל במים, חברו את המכשיר לחשמל וכוונו את ווסת הטמפרטורה למצב max.

2. המתינו שנורית חיווי חימום (B) תכבה (כאשר המגהץ מגיע לטמפרטורה הרצויה) ואז נתקו את המכשיר מהחשמל.

3. אחזו במכשיר מעל כיור ולחצו על כפתור ניקוי עצמי (H) מבלי להרפות תוך נייעור המגהץ בעדינות קדימה ואחורה. משקעי אבנית ולכלוך יצאו עם המים הרותחים. הרפו מהלחיצה רק לאחר שמכל המים התרוקן כולו.

4. חברו את המכשיר לשקע חשמל והשאירו אותו פועל במשך לפחות שתי דקות לייבוש.

5. נתקו מהחשמל ונגבו היטב את משטח הגיהוץ של המגהץ על בד.

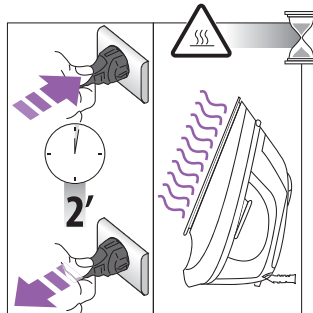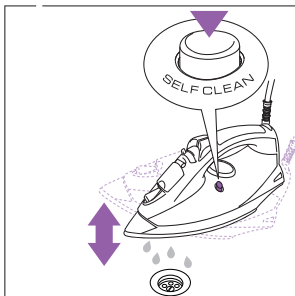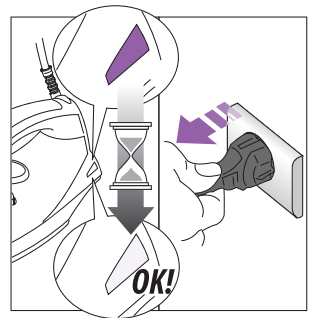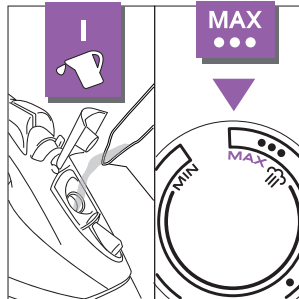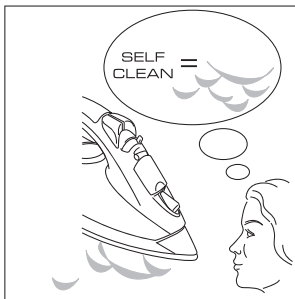

**ניקוי חיצוני**

נקו את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית לכה. ניתן לנקות עקבות של עמילן או תרסיסים אחרים ממשטח הגיהוץ באמצעות מטלית לכה עם מעט חומץ ביחס של חלק אחד חומץ לשני חלקים מים.

**אזהרות**

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המגהץ.
- אסור לטבול את המגהץ במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.

**אחסון**

- לשמירה על המגהץ, נתקו מהחשמל ורוקנו לחלוטין את מכל המים.
- לאחר שהתקרר, אחסו את המגהץ במקום יבש בעמידה על התושבת האחורית שלו.



# BRIMAG

**מותגים מבית טוב**

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001  
דוא"ל: [brimag@digital-age.co.il](mailto:brimag@digital-age.co.il)  
אתר החברה: [www.brimag.co.il](http://www.brimag.co.il)