

# Graetz

## הוראות הפעלה

---

כריים חשמלים גרץ

דגם: GR-175S 230 וולט ~ 50 הרץ 1500 וואט

דגם: GR-275S 230 וולט ~ 50 הרץ 2500 וואט



# BRIMAG

מותגים מבית טוב

[www.brimag.co.il](http://www.brimag.co.il)

### **לקוחות נכבדים,**

חברת ברימאג דיגיטל אייג' מודה לכם על שרכשתם כיריים חשמליות אלו.  
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק  
את מירב התועלת מהכיריים החשמליות, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.  
במידה ותיקלו בבעיות בהפעלת הכיריים החשמליות, או באם תתגלה בו  
תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בטל. 1-700-700-909

**בברכה,**

**חברת ברימאג דיגיטל אייג'**

## הוראות בטיחות חשובות

- קראו הוראות אלה בקפידה לפני השימוש במכשיר. ⚠
- בדקו שהמתח בביתכם מתאים למתח הרשום על המכשיר. ⚠
- לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כשהוא בשימוש. ⚠  
הרחיקו מילדים או מאנשים מוגבלים.
- מעט לעת בדקו שהכבל אינו פגום. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם יש סימנים של פגם כלשהו במכשיר או בכבל. ⚠
- השתמשו במכשיר למטרות ביתיות בלבד וכפי שמצוין בהוראות אלה. ⚠
- לעולם אל תטבילו את המכשיר במים או בכל נוזל מכל סיבה שהיא. ⚠  
לעולם אל תשימו אותו במדיח.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר ליד משטחים חמים. ⚠
- במקרה שהכבל פגום, יש למסור אותו לחשמלאי מוסמך ומנוסה(\*) כדי שיחליף אותו. ⚠
- לפני הניקוי, תמיד נתקו את המכשיר מאספקת החשמל. ⚠
- כל התיקונים צריכים להיעשות על ידי חשמלי מוסמך ומנוסה(\*). ⚠
- לעולם אל תשתמשו במכשיר בחוץ ותמיד הניחו אותו בסביבה יבשה. ⚠
- לעולם אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן. הם יכולים להוות סכנה למשתמש ועלולים להזיק למכשיר. ⚠
- לעולם אל תעבירו את המכשיר על ידי משיכת הכבל. ודאו שהכבל לא ייתפס בשום צורה שהיא. אל תלפפו את הכבל סביב המכשיר ואל תכופפו אותו. ⚠
- העמידו את המכשיר על שולחן או משטח ישר. ⚠
- ודאו שהמכשיר התקרר לפני ניקוי ואחסונו. ⚠
- ודאו שהכבל לעולם לא בא במגע עם החלקים החמים של המכשיר. ⚠
- הטמפרטורה של המשטחים הזמינים עשויה להיות גבוהה מאוד כאשר המכשיר בשימוש. לעולם אל תגעו במשטחים אלה בזמן השימוש והשתמשו בלחצנים בלבד. ⚠

- ⚠ ודאו שהמכשיר לעולם לא בא במגע עם חומרים דליקים, כגון וילונות, בגדים וכו' כאשר הוא בשימוש, כיוון שעלולה להיגרם שריפה.
- ⚠ תמיד נתקו את המכשיר כאשר הוא אינו בשימוש, בייחוד כיוון שהוא אינו מצויד במתג הפעלה/כיבוי.
- ⚠ היו זהירים במיוחד, כיוון שהכנת שמן או שומן עלולים להידלק כאשר הם מחוממים יתר על המידה.
- ⚠ כאשר אתם משתמשים במכשיר מתחת לקולט אדים, דאגו לשמור על המרחק המינימאלי המומלץ על ידי היצרן. כדאי אפילו להכפיל את המרחק.
- ⚠ השתמשו במכשיר רק עבור מזון שברצונכם לבשל.
- ⚠ נתקו מייד את המכשיר אם סדק מופיע וודאו שהוא יתוקן על ידי חשמלאי מוסמך ומנוסה.
- (\* חשמלי מוסמך ומנוסה: מחלקת השירות של היצרן או היבואן או כל אדם מוסמך, מאושר וכשיר לבצע סוג זה של תיקונים כדי למנוע כל סכנה. בכל מקרה יש להחזיר את המכשיר לחשמלאי זה.

## שימוש

- הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש בפלטות הבישול.
- בדקו שהמתח המסומן על המוצר זהה למתח החשמל בביתכם.
- בחרו מיקום מתאים קרוב לשקע חשמלי על משטח יבש וישר.
- סובבו את כפתור בורר הטמפרטורה למצב "0".
- חברו את התקע לשקע החשמל.
- הפעילו את המכשיר על ידי סיבוב כפתור ההפעלה למצב מופעל "ON" ואת כפתור הטמפרטורה להגדרה הרצויה. המכשיר יפעל ויפסיק לחלוטין כדי לשמור על הטמפרטורה הרצויה. נורית החיווי תידלק כל עוד המכשיר פועל.
- המכשיר יהיה חם מאוד. אל תגעו במשטח כל עוד המכשיר בשימוש ועד שלא התקרר היטב לחלוטין.
- לאחר השימוש, סובבו את חוגת הטמפרטורה למינימום ולאחר מכן סובבו את כפתור "הפעלה/כיבוי".
- נתקו את המכשיר משקע החשמל והניחו לו להתקרר.

## ביקוי

- לפני הניקוי, נתקו מהחשמל והמתינו שהמכשיר יתקרר.
- נגבו עם מטלית לחה.
- אל תנקו עם חומרים ממרטים או עם מטלית לשפשוף או עם צמר פלדה, כיוון שהגימור ייבזק.
- אל תטבילו במים או בכל נוזל אחר.


## לשמירה על איכות הסביבה

אל תאשפרו לילדים לשחק עם האריזה (כגון שקיות פלסטיק). אל תזרקו את חומרי האריזה או מכשירים ישנים, אלא מסרו אותם לשירותי מחזור. פנו לרשויות המקומיות שלכם או לסוכנות מקומית מתאימה לקבלת פרטים נוספים בנוגע למחזור.

הספקת חשמל: 220 AC – 240 וולט  
תדר רשת: 50 הרץ  
צריכת הספק: 1500 וואט



הספקת חשמל: 220 AC – 240 וולט  
תדר רשת: 50 הרץ  
צריכת הספק: 2500 וואט

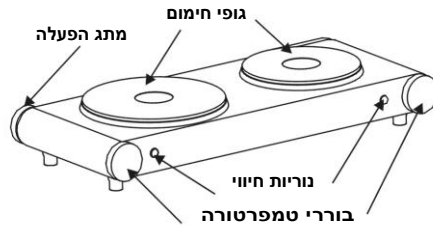

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.  
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.  
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.  
ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.





