

# BRIMAG

מותגים מבית טוב

## DeLonghi



הוראות הפעלה  
למטחנת קפה  
KG 40-49

נא לשמור לשימוש עתידי

## הקדמה

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.


לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

**טלפון 1-700-700-909**

## לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המזון.

## פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצייין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4	הוראות בטיחות.....
6	חלקים.....
8	תפעול.....
10	עצות.....
11	נקיון.....



### **סכנה - מתח גבוה!**

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.  
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.  
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת  
שרות מוסמכת.

## הוראות בטיחות

### כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
- ▲ היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח איורור מכל צד שלו.
- ▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.

### חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה - 16 אמפר. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקה במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה








### מטחנת קפה

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ חלקים נעים! הזהרו שלא לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין לגעת בהם או לפרק עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

חלקים

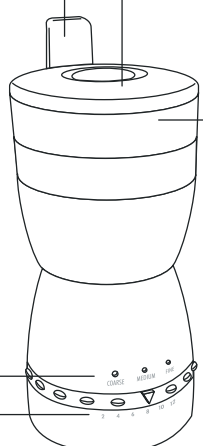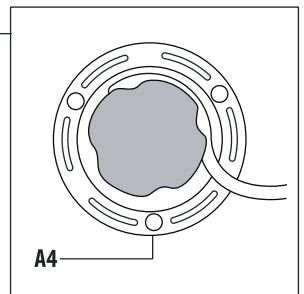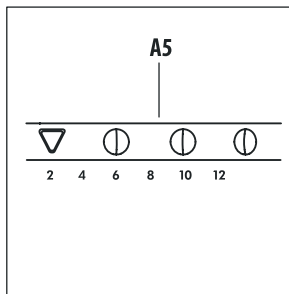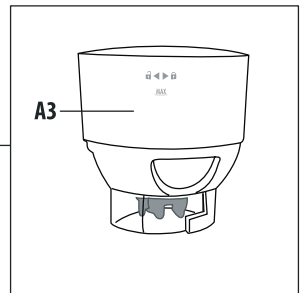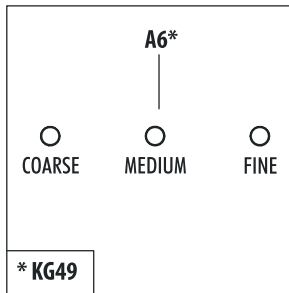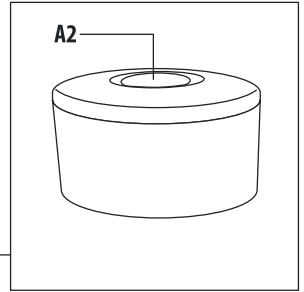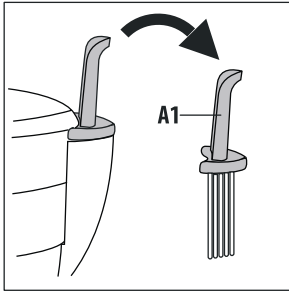

- A1 מברשת ניקוי
- A2 מכסה מכל פולי הקפה
- A3 מכל פולי הקפה
- A4 מתקן גלילת כבל החשמל
- A5 בורר מספר ספלי קפה (רק בדגם KG49)
- A6 חיווי דרגת הטחינה (רק בדגם KG49)

## מפרט טכני







- 220-240V ~50/60 Hz max. 10A .....זינת חשמל
- 170W .....הספק חשמל
- 1 ק"ג .....משקל

## תפעול

• הניחו את המכשיר על משטח שטוח ויציב.

1. סובבו את מכסה המכל נגד כיוון השעון והרימו אותו כמתואר באיור 1.
  2. שפכו לתוך המכל את הכמות הרצויה של פולי קפה כמתואר באיור 2.
  3. סגרו היטב את מכסה המכל בסיבוב עם כיוון השעון כמתואר באיור 3. התקן בטיחות מונע את פעולת המכשיר אם המכסה אינו "יושב טוב" במקומו. אין לנסות להפעיל ללא מכסה.
  4. משכו את אורך כבל החשמל הדרוש להביא את התקע לשקע כמתואר באיור 4.
  5. בדגמים תומכים, סובבו את הבורר A5 להתאמת כמות פולי הקפה למספר ספלי הקפה הנדרשים כמתואר באיור 5 (מדובר באומדן גס משום שהכמות המדויקת תלויה בטעם, בסוג פולי הקפה ובאופי קלייתם ובדרגת הטחינה שנבחרה). בשום מקרה אין למלא מעבר לסימון MAX שעל המכל.
  6. לחצו על המכסה להתחלת טחינת פולי הקפה כמתואר באיור 6 והמשיכו ללחוץ עד להשגת דרגת הטחינה הרצויה. בשום מקרה אין להפעיל את המכשיר באופן רצוף מעל 60 שניות. יש לאפשר למכשיר להתקרר במשך 10 דקות לפני שימוש נוסף.
- בדגמים עם נוריות חיווי A6 המראות את דרגת הטחינה (גסה - coarse, בינונית - medium, או עדינה - fine), יש לשחרר את הלחץ על המכסה כאשר נדלק החיווי של דרגת הטחינה הרצויה. שימו לב ששחרור הלחץ, אפילו לשנייה, מאפס את המכשיר.



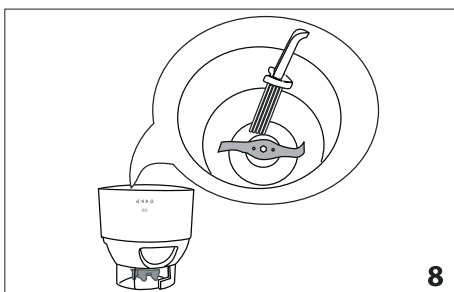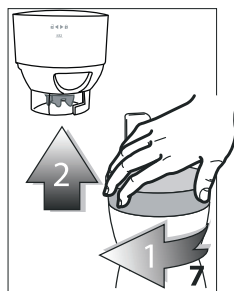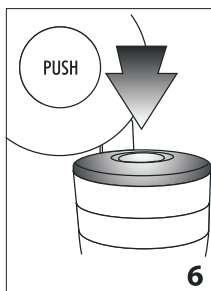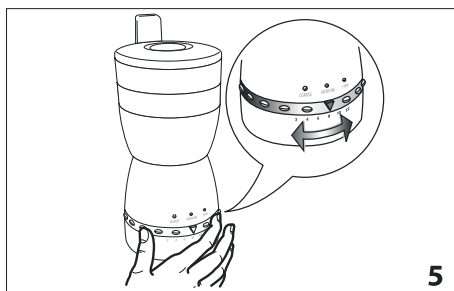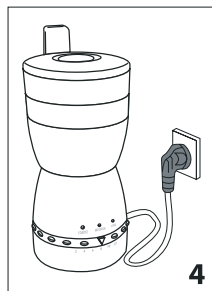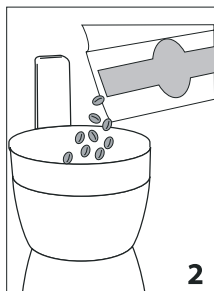

עצות

- מומלץ לשמור תמיד את מכסה המכל סגור כדי שלא לאבד מהארומה.
- מומלץ לטחון רק את כמות הקפה הנדרשת.
- אין למלא עד הסוף את מכל פולי הקפה. בחישוב גס, נחוצה כף פולי קפה להכנת ספל קפה. הכמות המדוייקת היא עניין של טעם אישי ואיכות הפולים.
- בדגמים עם חיווי דרגת הטחינה, יש לשים לב שטחינה גסה מתאימה ל"פרקולטורים", דרגת טחינה בינונית מתאימה ל"מקינטות" ול"פרקולטורים" וטחינה עדינה מתאימה להכנת קפה אספרסו.
- אין להפעיל לפרקי זמן ממושכים מדי כדי למנוע התחממות יתר של המכשיר.
- יש להקפיד לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש כדי להבטיח שרעננות הקפה לא תפגע. יש להקפיד במיוחד לאחר טחינת מוצרי מזון אחרים כמו סוכר.
- אין לטחון מוצרי מזון עתירי שמן, כמו למשל בוטנים, או מוצרים קשים, כמו למשל אורז.

**זהירות**

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- אין לטבול את המכשיר במים.
- יש לנקות את החלק החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית רכה.
- יש לרחוץ את המכסה במים וסבון כלים עדין ולאחר מכן לשטוף ולייבש.
- לניקוי קל יש להסיר את מכל פולי קפה בסיבוב ההברגה שלו עם כיוון השעון עד לשחרור מוחלט ואז להרים אותו מעלה כמתואר באיור 7.
- יש להסיר את שאריות הקפה הטחון בעזרת המברשת המסופקת כמתואר באיור 8.
- אין לטבול את מכל פולי הקפה במים. ניתן לנקותו מבפנים באמצעות מטלית לחה.
- כדי להחזיר את מכל פולי קפה למקומו, יש לסובב את ההברגה שלו נגד כיוון השעון עד לנעילה במקום.
- לפני אחסון המכשיר יש לאפשר לכבל החשמל להתגלגל פנימה עד הסוף.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש, שאינו נגיש לילדים.



# BRIMAG

**מותגים מבית טוב**

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001  
דוא"ל: [brimag@digital-age.co.il](mailto:brimag@digital-age.co.il)  
אתר החברה: [www.brimag.co.il](http://www.brimag.co.il)