


KENWOOD

הוראות הפעלה

תנור מיקרוגל משולב עם גריל

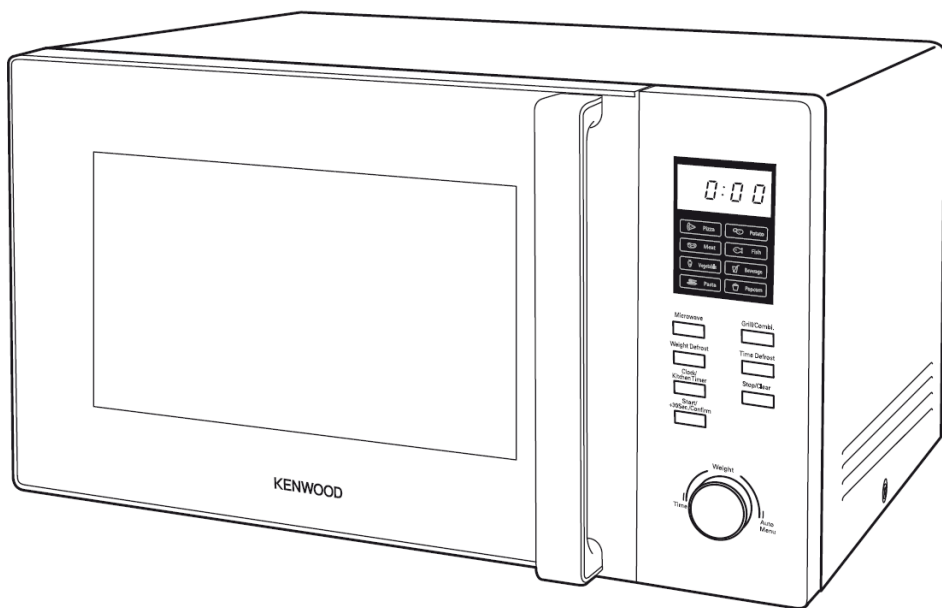

דגם MWL210

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מיקרוגל זה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את
מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו
לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

**בברכה,
חברת ברימאג בע"מ**

- למיקרוגל Kenwood החדש שלכם יש עצמת מיקרוגל של 900 וואט וגריל בעצמת 1000 וואט שניתן להשתמש בו יחד עם המיקרוגל או בנפרד. יש לו קיבולת של 25 ליטר, 5 עוצמות מיקרוגל, אפשרות גריל בלבד, 2 אפשרויות של שילוב מיקרו-גריל ו-8 תכניות בישול אוטומטיות.

לפני השימוש במכשיר Kenwood שלכם

- קראו הוראות אלו בהקפדה ושמרו עליהם להתייחסות עתידיה.
- הסירו את כל התוויות וחומרי האריזה מתוך התנור. **אל תנסו להסיר את כיסוי ה-Mica המוברג לחלל התנור מאחר והוא מגן על המגנטרון.**
- בדקו את התנור לסימנים של נזק, כמו חוסר איזון או נזק לדלת, כיפופים בחלק הפנימי או נזק לאטמים. אל תשתמשו בתנור במקרה וניזוקו.

בטיחות

- **הוראות בטיחות חשובות. קראו בעיון ושמרו להתייחסות עתידיה.**
- אל תשתמשו במכשיר זה לאף שימוש אחר מלבד לשימוש הביתי שלו הוא נועד.
- אל תשתמשו במכשיר זה אם ישנם סימנים גלויים לנזק בתנור, כבל החשמל או אטמי הדלת או אם הוא נפל במקרה.
- אל תטבלו במים או בנוזלים אחרים את המכשיר, כבל החשמל או התקע.
- אל אפשרו לכבל החשמל להיתלות על קצות משטח העבודה ואל תאפשרו לו לגעת במשטחים חמים כמו כיריים חשמליות או גז. המכשיר אינו מיועד לשימוש באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
- **אזהרה:** המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים קטנים או אנשים לקויים ללא השגחה. אפשרו לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה רק לאחר שקיבלו הוראות המאפשרות לילד להשתמש בתנור בצורה בטוחה והוא מבין את הסכנות שבשימוש לא נכון.

- **אזהרה:** אין לחמם נוזלים ומזון אחר במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ. אין לחמם ביצים בקליפתם וביצים קשות שלמות במיקרוגל מאחר והן עלולות להתפוצץ גם לאחר שהחימום במיקרוגל הסתיים.

- להפחתת סכנת התלקחות בחלל התנור עליכם להשגיח על התנור בזמן השימוש במיוחד כאשר מחממים מזון או בישול בכלים העשויים פלסטיק, נייר או חומרים דליקים אחרים.

- אם מבחינים בעשן, שמרו על דלת התנור סגורה, כבו את המכשיר ונתקו אותו מזרם החשמל. המתינו עד להתפזרות העשן.

- אל תפעילו את התנור אם הוא ריק פעולה העלולה לגרום נזק למכשיר.

- אל תשתמשו בחלל התנור לאחסון.

- אל תבשלו מזונות כמו חלמוני ביצים, תפוחי אדמה, כבד עוף וכו' ללא ניקוב ראשוני עם מזלג.

- אל תבשלו מזון ישירות על מגש הזכוכית. הניחו את המזון בכלי מתאים לפני הכנסתו לתנור.

- אל תשתמשו בסירי מתכת או בכלים עם ידיות מתכת. אל תשתמשו בכלים עם שוליים מתכתיים, או עם סגרי מתכת בתנור.

- השתמשו אך ורק בכלים המתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל.

- בדקו לפני השימוש אם הכלי מתאים לשימוש בתנור מיקרוגל.

- בדקו תמיד את טמפרטורת המזון המבושל במיוחד אם אתם מחממים או מבשלים מזון או נוזלים לתינוקות. יש להניח מזון ונוזלים מספר דקות, ולערבבם על מנת לפזר את החום בצורה שווה. זכרו לערבב עם כלי לא מתכתי על מנת למנוע מהמזון או הנוזל לבעבע בפתאומיות מעבר למיכל.

- ישנם מזונות כמו ריבה, בשר טחון ורפרפות המתחממים במהירות רבה, ויש לנקוט בזהירות ולמדוד את הטמפרטורה שלהם לפני הצריכה.

- אין להשתמש בכלי פלסטיק בזמן חימום או בישול מזון בעל תכולה גבוהה של סוכר או שומן.

- אם משתמשים במד-חום וודאו שהדגם שלו מתאים לשימוש בתנור מיקרוגל.
- אל תנסו לטגן טיגון עמוק במיקרוגל.
- זכרו שבזמן חימום נוזלים במיקרוגל שלמרות שהמיכל אינו חם, הנוזלים שבתוכו חמים וישחררו אדים או יותזו כמו בבישול רגיל. חימום משקאות במיקרוגל יכול לגרום בעיכוב הרתיחה, ולכן יש לנקוט בזהירות בזמן הטיפול במיכל.

- **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אין להפעיל את התנור עד שיתוקן על ידי אדם מוסמך.
- **אזהרה:** מסוכן שאדם לא מוסמך יבצע טיפול או תיקון כלשהו הכרוך בהסרה של הכיסוי המגן נגד חשיפה לאנרגיית מיקרוגל.
- יש לנקות את התנור לעתים קרובות ולהסיר שאריות מזון.
- אי שמירה על תנור נקי יכול לפגום במשטח ולגרום למצבים מסוכנים.
- תנור המיקרוגל אינו מתאים לארונות או מצבי בילד-אין.
- תנור המיקרוגל אינו מתאים לכלי רכב, קרוואנים וכלי תחבורה דומים.
- יש להציב את החלק האחורי של המכשיר צמוד לקיר.

לפני החיבור לחשמל

- לפני ההפעלה, בדקו שמתח החשמל של מקור הזרם שלכם זהה לזה המצוין על לוחית הדרוג.
- יש להאריק את המכשיר. שימו לב: מכשיר זה תואם להנחיית 2004/108/EC לגבי תאימות אלקטרומגנטית.


הפרעות רדיו

- הפעלת תנור מיקרוגל יכולה לגרום להפרעות שידורי רדיו, טלוויזיה או ציוד דומה. ניתן להפחית הפרעות אלו על ידי נקיטת האמצעים הבאים:
- ניקוי דלת התנור והאטמים.
- העברת הרדיו או אנטנת הטלוויזיה.
- העברת התנור למיקום מרוחק מהמקלט.

לפני השימוש הראשון

1. אל תניחו דברים על התנור.
2. יש להציב את החלק האחורי כנגד קיר. השאירו מרווח מינימלי של 30 ס"מ מעל התנור ומרווח מינימלי של 20 ס"מ בין התנור והקיר הסמוך.
3. הניחו את התמיכה המתגלגלת ומגש הזכוכית.

כיצד להשתמש בתנור המיקרוגל שלכם

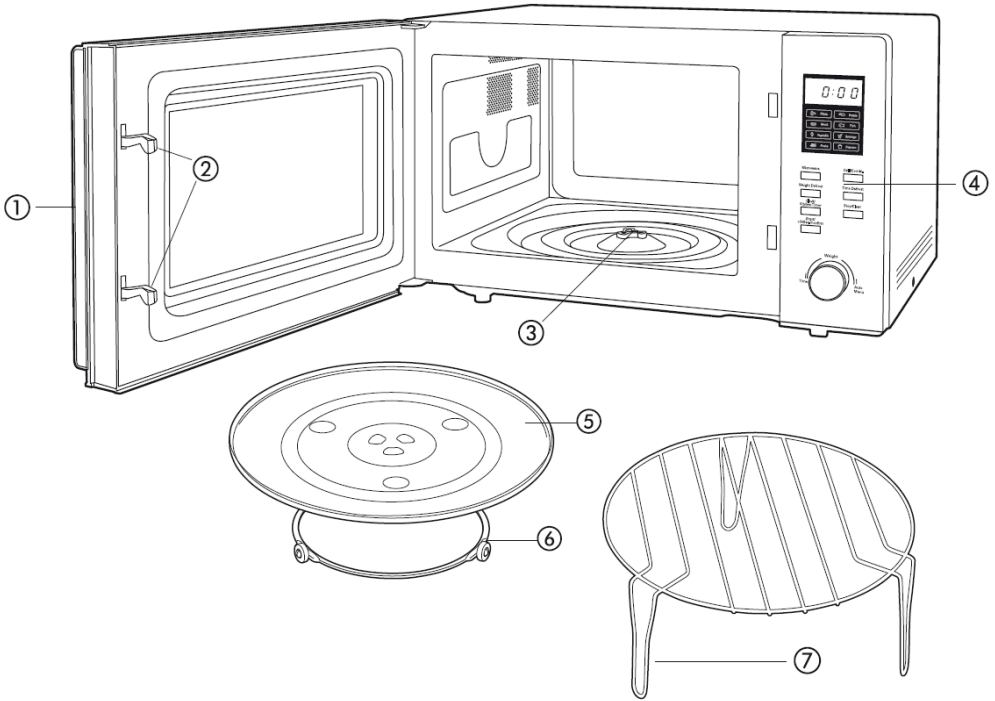

אזהרה: הימנעו מחשיפה גבוהה לקרינת מיקרוגל

- אל תנסו להפעיל את התנור כשהדלת פתוחה מאחר והפעולה יכולה לגרום לחשיפה מסוכנת לאנרגיית מיקרוגל.
- אל תשנו את מערכת הנעילה הבטיחותית השומרת על נעילת הדלת.
- אל תפעילו את התנור אם הוא ניזוק בצורה כלשהי. חשוב במיוחד שדלת התנור תישאר סגורה ושלא נגרם נזק ל:
 - דלת (כיפוף)
 - הצירים (שבורים או משוחררים)
 - אטמי הדלת
- אין לשנות את התנור או לתקנו אצל אדם שאינו מוסמך לכך.

מפתח


1. ידית הדלת
2. מערכת אבטחת נעילת הדלת
3. ציר
4. לוח בקרה
5. מגש זכוכית
6. טבעת סיבוב
7. מדף גריל

לוח הבקרה

מפתח

1. לוח בקרה
2. לחצן מיקרוגל
3. לחצן גריל/משולב
4. לחצן הפשרה לפי משקל
5. לחצן זמן הפשרה
6. לחצן טיימר שעון/מטבח
7. לחצן עצירה/מחיקה
8. לחצן התחל/30+ שניות/אישור
9. חוגת זמן/משקל/תפריט אוטומטי

(קראו פרטים נוספים בדפים הבאים)

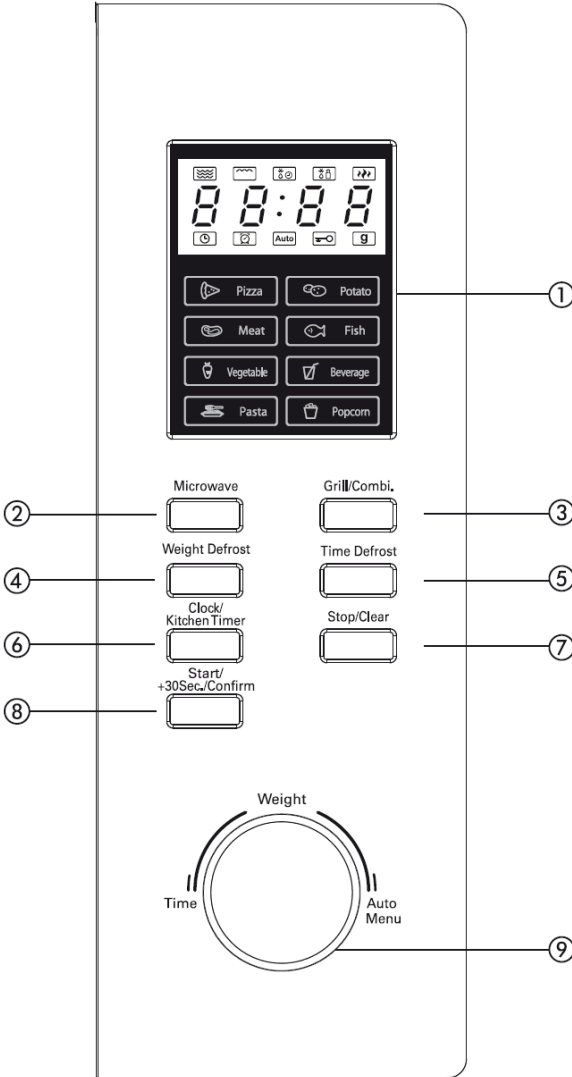

כיוון השעון

- ישמע צפצוף לאחר שתפעילו את המכשיר.
תיראו:

0:00

שימו לב: השעון הוא שעון 24 שעות, כך שלדוגמא, לשעה 10 בבוקר עליכם לכוון 10:00 ולשעה 10 בערב עליכם לכוון 22:00.

הדגמה: לכיוון השעה 10:15 בבוקר

- לחצו על "טיימר שעון/מטבח" וספרות השעה יבהבו 10:00'

00:00

- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שספרת השעות תכוון ל-10:00

10:00

- לחצו על "טיימר שעון/מטבח" וספרות הדקות יבהבו 10:00'

10:00

- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שספרת השעות תכוון ל-10:15

10:15

- לחצו על "טיימר שעון/מטבח" והשעון יכוון.

שימו לב שאם תלחצו על לחצן "עצור/מחיקה" בזמן כיוון השעון, התצוגה תחזור למצב 0:00.

בישול

ישנן 5 רמות של עצמת מיקרוגל ו-3 רמות של עצמת גריל – שניים מהן הן כאשר המיקרוגל מופעל עם הגריל בו זמנית. התנור מבשל אוטומטית בעצמה גבוהה אלא אם נבחרה עצמה אחרת.

עצמת גריל	עצמת מיקרוגל	תצוגה
-	גבוהה 100%	P 100
-	בינונית-גבוהה 80%	P 80
-	בינונית 50%	P 50
-	בינונית – נמוכה 30%	P 30
-	נמוכה 10%	P 10
100%	-	G
45%	55%	G - 1
64%	36%	G - 2

- **להגדרת הבישול** לחצו על לחצן "מיקרוגל" או "גריל/משולב" וסובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד להגדרה המבוקשת. לחצו על "התחל/30 שניות/אישור".
- **להגדרת זמן הבישול** סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו". שימו לב: החוגה יכולה גם לשמש להגדרת העוצמה.

דוגמא 1: להגדרת בישול במיקרוגל בעצמה של 80% למשך 7 דקות ו-30 שניות:

- לחצו על לחצן "מיקרוגל" וסובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד להצגת P80.

- לחצו על "התחל/30 שניות/אישור". סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שיוצג הזמן 7:30

- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול.

שימו לב:

- זמן הבישול המרבי שניתן לכוון הוא 95 דקות. המרווחים בכיוון הזמן הם:

מ 0-1 דקות:	מרווחים של 5 שניות
מ 1-5 דקות:	מרווחים של 10 שניות
מ 5-10 דקות:	מרווחים של 30 שניות
מ 10-30 דקות:	מרווחים של 1 דקה
מ 30-95 דקות:	מרווחים של 5 דקות

- לאחר סגירת הדלת, לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" לחידוש הבישול.
- לביטול הבישול בכל זמן, לחצו פעמיים על "עצור/מחק". בסוף הבישול התנור יצפצף 5 פעמים ועל לוח הבקרה יופיע הזמן הנוכחי.

דוגמא 2: להגדרת בישול בגריל בעצמה של 64% למשך 5 דקות ו-30 שניות:

- לחצו על לחצן "גריל/משולב" וסובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד להצגת C-2.

לחצו על "התחל/30 שניות/אישור".



- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שיוצג הזמן 5:30



- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול.

שימו לב:

בזמן השימוש בגריל מומלץ להפוך את המזון לפחות פעם אחת במהלך הבישול כך שייצלה בצורה שווה בשני הצדדים.

בהגדרות הגריל, כאשר זמן הבישול מגיע למחצית, התנור ישמיע שני צפצופים להזכיר לכם להפוך את המזון. לאחר ההפיכה, לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להמשך הבישול. אם אין תגובה, התנור ימשיך לפעול.

- אם תלחצו על "עצור/מחק" או תפתחו את דלת התנור בכל זמן במהלך הבישול, תכנית הבישול תיעצר.

צלייה בגריל

- לחצו על "גריל/משולב" פעם אחת. יוצג הכיתוב "G".
- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" לאישור פעולת הגריל. יוצג הכיתוב "G".
- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לכיוון זמן הבישול, הזמן המרבי הוא 95 דקות.
- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול.

שימו לב:

בזמן השימוש בגריל מומלץ להפוך את המזון לפחות פעם אחת במהלך הבישול כך שייצלה בצורה שווה בשני הצדדים. בהגדרות הגריל, כאשר זמן הבישול מגיע למחצית, התנור ישמיע שני צפצופים להזכיר לכם להפוך את המזון. לאחר ההפיכה, לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להמשך הבישול. אם אין תגובה, התנור ימשיך לפעול.

בישול משולב

- לחצו על "גריל/משולב" פעם אחת. יוצג הכיתוב "G". המשיכו ללחוץ על אותו לחצן או סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לבחירת "C-1" או "C-2".
- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" לאישור הבישול המשולב.
- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לכיוון זמן הבישול, הזמן המרבי הוא 95 דקות.
- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול.

התחלה מהירה

- ניתן להשתמש בתנור ללא תכנות של זמן הבישול. לחצו על לחצן "התחל/30+ שניות/אישור" והתנור יתחיל לפעול בעצמה מלאה למשך 30 שניות.
- לחצו שנית על לחצן "התחל/30+ שניות/אישור" להעלאת משך הזמן המרווחים של דקה אחת.

שימו לב:

- בזמן תכנות של מיקרוגל, גריל, בישול משולב או הפשרה: לחיצה על "התחל/30+ שניות/אישור" תעלה את זמני הבישול במרווחים של 30 שניות בכל לחיצה.
- אם לא משתמשים בתוכניות מוגדרות, ניתן להתחיל בישול בעצמה של 100% על ידי סיבוב חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" שמאלה להגדרת זמן הבישול ואחר כך לחיצה על "התחל/30+ שניות/אישור".

הפשרה לפי משקל

התנור מפשיר לפי משקל במרווחים של 100 גרם.

דוגמא: הפשרת 1.2 ק"ג (1200 גרם) של מזון קפוא.

- לחצו על "הפשרה לפי משקל". יוצג הכיתוב "DEF 1".



- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שיוצג הכיתוב 1200



- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" התנור מתחיל בפעולת ההפשרה, וסופר לאחור מהזמן שנקבע.
- בזמן הפשרת מזון במכלי פלסטיק שאינם מיועדים למיקרוגל, הפשירו עד שניתן להוציא את המזון מהמיכל והניחו אותו בכלי המתאים למיקרוגל לסיום ההפשרה.

הפשרה לפי זמן

דוגמא: הפשרה למשך 3 דקות.

- לחצו פעמיים על "הפשרה לפי זמן". על הלוח יופיע הכיתוב DEF2



- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שיוצג משך הזמן המבוקש 3:00



- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" התנור מתחיל בפעולת ההפשרה. לביטול בכל זמן, לחצו פעמיים על "עצור/מחק".

שימו לב:

- עצמת ההפשרה לפי זמן קבועה ברמה של 30%.

תפריט	משקל (ג')	תצוגה
A-6 דגים	250	250
	350	350
	450	450
A-7 משקאות	1 (כ- 120 מ"ל)	1
	2 (כ- 240 מ"ל)	2
	3 (כ- 360 מ"ל)	3
A-8 פופקורן	50	50
	85	85

תפריט בישול אוטומטי

לתנור תפריט בישול אוטומטי המסייע לתכנת במהירות משקל או כמות של 8 סוגי מזון. תפריטים אלו מופעלים על ידי סיבוב חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שיוצג התפריט המבוקש.

תפריט בישול אוטומטי - בקרה

- סובבו את החוגה לתפריט המבוקש, ואחר כך לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור".
- סובבו את החוגה עד להצגת המשקל המבוקש לתפריט.
- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול.

תפריט	משקל (ג')	תצוגה
A-1 פיצה	200	200
	400	400
A-2 בשר	150	150
	300	300
	450	450
A-3 ירקות	200	200
	300	300
	400	400
A-4 פסטה	50 (עם 450 מ"ל מים)	50
	100 (עם 800 מ"ל מים)	100
A-5 תפוח-אדמה	200	200
	400	400
	600	600

דוגמא: בישול 350 גר' דגים

- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" ימינה עד להצגת A-6.
- לחצו על "התחל/30 שניות/אישור".



A - 6

Auto

- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לבחירת המשקל של הדג, על הלוח יופיע 350



3 5 0

Auto

g

- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול.

בישול רב-שלבי

- ניתן להגדיר את התנור לבישול דו-שלבי. אם יש צורך בהפשרה בבישול הרב-שלבי, יש להגדיר תחילה את פעולה ההפשרה.

דוגמא: אם תרצו להפשיר מזון במשך 5 דקות ואחר כך לבשל בעצמה של 80% במשך 7 דקות, פעלו כדלקמן:

- לחצו פעמיים על "הפשרה לפי זמן". על הלוח יופיע הכיתוב DEF2



d e f 2

- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" עד שיוצג משך הזמן המבוקש 5:00



5 : 0 0

- לחצו על "מיקרוגל" על המסך יופיע P100

- לחצו שנית על "מיקרוגל" או סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לבחירת עצמה של 80%. לחצו על לחצו על "התחל/30 שניות/אישור" לאישור, על הלוח יופיע הכיתוב P80.



P



8 0

- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לכיוון זמן הבישול עד להצגת 7:00



7 : 0 0



- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" להתחלת הבישול. התנור ישמיע צפצוף אחד לציון פעולת ההפשרה ועל הצג תופיע ספירה לאחור של 5 דקות.
- לאחר סיום ההפשרה, התנור ישמיע צפצוף לציון התחלת הבישול ועל הצג תופיע ספירה לאחור של 7 דקות.
- עם השלמת תהליך הבישול התנור ישמיע 5 צפצופים.

טיימר שעון / מטבח

השעון יכול לשמש גם כטיימר לפעולות אחרות במטבח, אולם שימו לב:

- זהו רק טיימר לפעולות אחרות, הוא אינו מקושר לפעולות בישול או תפריט של תנור המיקרוגל.
- הזמן המרבי הניתן להגדרה הוא 95 דקות.

לכיוון הטיימר:

- לחצו פעמיים על "טיימר שעון/מטבח" על המסך יופיע "00:00"
- סובבו את חוגת "זמן/משקל/תפריט אוטו" לבחירת הזמן המבוקש.
- לחצו על "התחל/30+ שניות/אישור" והטיימר יחל בספירה לאחור.
- לאחר השלמת משך הזמן המוגדר התנור ישמיע 5 צפצופים.

שימו לב:

- בזמן השימוש בטיימר, לא ניתן להשתמש בתנור לבישול.


אפשרות בדיקה

- לבדיקת עצמת המיקרוגל במהלך הבישול, לחצו על "מיקרוגל" ועצמת הבישול תוצג למשך 3 שניות.
- במהלך הבישול: אם לוחצים על "טיימר שעון/מטבח", תוצג השעה הנוכחית.

המאוורר מופעל לאחר בישול ממושך לאחר בישול של 5 דקות או יותר, לאחר סיום הבישול המאוורר ימשיך לפעול במשך 15 שניות על מנת לסייע בקירור התנור.

נעילת אבטחה / נעילת ילדים

לתנור מנעול ביטחון המונע את הפעלת התנור.

- לנעילת התנור, לחצו על "עצור/מחק" במשך 3 שניות. יישמע צפצוף ארוך לסימון הנעילה ועל הצג יופיע הסימן  או הזמן הנוכחי.



לשחרור הנעילה, לחצו על "עצור/מחק" במשך 3 שניות. יישמע צפצוף ארוך לסימון שחרור הנעילה. התצוגה תחזור למצב רגיל.

תאורת התנור ודלת התנור אם הדלת נשארת פתוחה ללא פעולה, תאורת התנור תישאר דלוקה כל הזמן.

סיום הבישול

בזמן סיום הבישול, יישמעו 5 צפצופים כתזכורת לסיום הבישול.

טיפול וניקוי

- כבו את התנור ונתקו מזרם החשמל לפני הניקוי.
- נקו את החלק הפנימי על ידי ניגוב במטלית לחה. אם התנור מלוכלך מאוד, ניתן להשתמש בתמיסת סבון. אל תשתמשו בחומרי ניקוי חזקים העלולים לפגום בתנור. אל תשתמשו בסכין או מכשיר שפשוף אחר להסרת שאריות מזון מהתנור.
- אפשר לנקות את החלק החיצוני עם מטלית רכה ולחה. יבשו לגמרי.
- שמרו על לוח הבקרה יבש. נקו אותו במטלית לחה בלבד ללא חומרי ניקוי. יבשו לגמרי.
- אם מופיעה התעבות בתוך התנור או בחלק החיצוני בצמוד לדלת, נגבו אותה במטלית לחה ויבשו. התעבות היא תופעה רגילה למדי ונוצרת בשל לחות בזמן הבישול.
- וודאו שאטמי הדלת והחלקים הצמודים אליהם נקיים. אם האטמים מתלכלכים, שטפו אותם המי סבון חמים; שטפו ויבשו. אם האטמים נפגמו בצורה כלשהי, אסור להשתמש בתנור עד שיתוקנו על ידי טכנאי מוסמך של Kenwood.
- יש להסיר את מגש הזכוכית מדי פעם לצורך ניקוי. שטפו את המגש במי סבון ואחר כך שטפו ויבשו.
- יש לנקות לעתים קרובות את טבעת הסיבוב ובסיס התנור למניעת רעשים. נגבו את הבסיס באמצעות חומר ניקוי עדין ויבשו באמצעות מטלית רכה. ניתן לנקות את טבעת הסיבוב במי סבון, לשטוף אותה וליבש. הקפידו להניח את הטבעת במיקום הנכון.
- להוצאת ריחות מהתנור השתמשו בשילוב של כוס מים ומיץ וקליפת לימון בקערת מיקרוגל עמוקה. הפעילו למשך 1 ½ דקות ונגבו את החלק הפנימי עם מטלית יבשה.
- בדקו את התנור לעתים קרובות לסימני קורוזיה – במיוחד ליד הדלת. אם תמצאו סימני קורוזיה, הפנו את התנור לטיפול.
- מסיבות בטיחותיות, יש להחליף את הנורה רק אצל סוכן מוסמך של Kenwood.

שירות

אם כבל החשמל ניזוק בצורה כלשהי, או אם צריך להחליף את נורת התנור, או לתקן את התנור, הטיפול חייב להיעשות, מסיבות בטיחותיות, על ידי Kenwood או טכנאי מורשה של Kenwood.

לפני הפנייה לעזרה בדקו תחילה את

הדברים הבאים:

- אם התנור אינו פועל ולא מופיע דבר במסך התצוגה, או אם הוא נעלם – בדקו שהתנור מחובר לזרם החשמל ומופעל. אם כן, כבו ובדקו אם הנתיר תקין, במידת הצורך, חברו בשקע אחר.
- אם התנור אינו פועל, בדקו אם הטיימר מופעל. כמו כן בדקו אם הדלת סגורה כהלכה כך שניעילת האבטחה מופעלת. אם לא, התנור לא יפעל.
- בדקו אם נעילת הילדים איננה מופיעה בתצוגה. אם כן, נתקו אותה.

אם אף אחת מהפעולות לא פתרה את התקלה, צרו קשר:

עם מרכז השירות של חברת ברימאג דיגיטל אייג' – הם ייעצו לכם לגבי המשך הטיפול.



מידע חשוב לשם השלכה נכונה של המוצר בהתאם לצו EC, 2002/96/EC.

בסוף חיי העבודה שלו, אין להשליך מוצר זה בתור אשפה עירונית-ביתית. יש לקחת את המכשיר למרכז איסוף פסולת מורדת מיוחד של הרשות המקומית, או לסוחר המספק שירותים אלו. השלכה של מכשיר ביתי בנפרד מונעת השלכות שליליות אפשריות מבחינת הסביבה והבריאות, הנובעות מהשלכה לא נכונה ומאפשרות לחומרי המרכיבים של המכשיר להיות ממוחזרים על מנת להפיק חיסכון משמעותי באנרגיה ובמשאבים. כתזכורת בנוגע לצורך להשלים חומרים ביתיים בנפרד, מוצר זה מסומן באיור של פח-אשפה מתגלגל אשר עליו סימן X.

מפרט טכני

230V ~ 50Hz, 1450W	צריכת הספק למיקרוגל:
900W	עצמת מיקרוגל:
1000W	עצמת גריל:
581 מ"מ (א)	ממדי התנור:
442 X מ"מ (ר)	
340 X מ"מ (ג)	
30 ליטר	נפח התנור:
צלחת מסתובבת (315 מ"מ)	אחידות בישול:
כ- 15.5 ק"ג	משקל נטו:



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הניתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

- במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

- לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
- ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

- יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.